

Codefon 255/32 Digitális kódzár

Kódzár használata:

- Lakásszám beírása **[kulcs]**
- 4 jegyű érvényes nyitókód beírása


Megjegyzés: Hibás bevitt a **[DEL]** gombbal lehet törölni. Az ajtónyitás alatt berregő hang hallható. Hiba esetén hosszú magas sípszó hallható.

A nyitókód megváltoztatása a felhasználó által: (PGM jumper nélkül)

- 000 **[kulcs]**
- lakásszám **[kulcs]**
- a lakáshoz tartozó érvényes 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**
- új 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**

Megjegyzés: A sikeres bevitt követően 3 sípszó hallható. Hiba esetén 1 hosszú magas sípszó hallható. A megváltoztatási folyamatból kilépni a **[del]** gomb kétszeri megnyomásával lehet. Az érvényes nyitókód és az új nyitókód bevitele között nem szabad **[kulcs]** gombot nyomni, mert a készülék hibajelzést ad! Hiba esetén nem változik meg a nyitókód.

Kódzár bekötése:

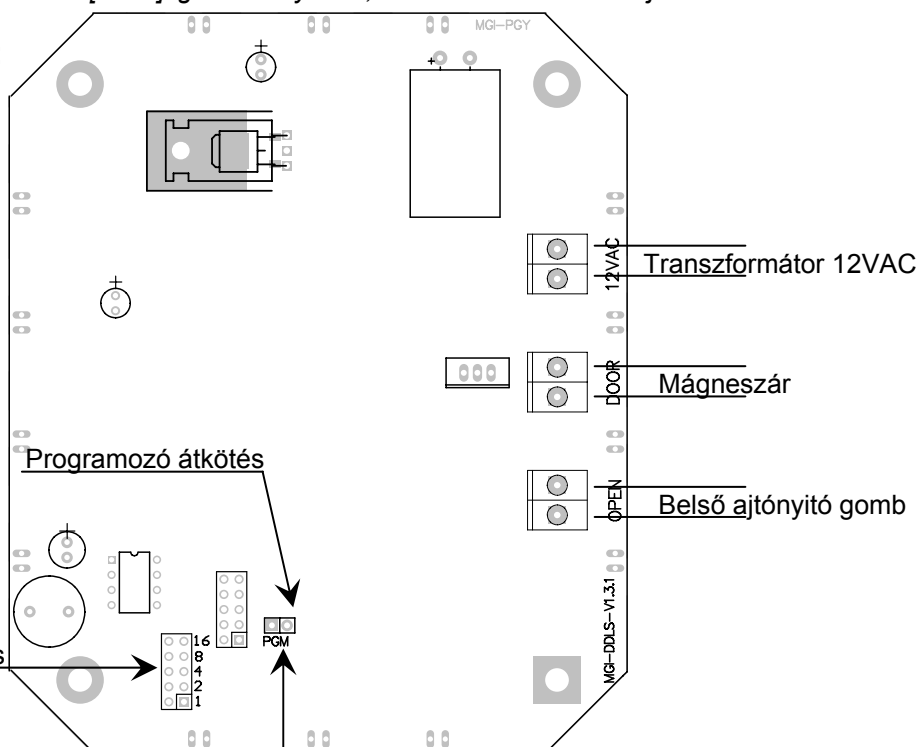

Kódzár programozása: (szerviz üzemmód)

- Fel kell tenni a PGM jumpert. (a két pontot rövidre kell zárni egy jumperrel)
- Lakásszám beírása **[kulcs]**
- 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**
- **Le kell venni** a PGM jumpert.

Megjegyzés: Sikeres kódváltás esetén a készülék 3 sípszóval jelez. Hiba esetén hosszú magas sípszó hallható. Amennyiben 3 másodpercnél több idő telik el az egyes számjegyek bevitele között, akkor a készülék törli a bevitt számjegyeket. Ha a készülék billentyűzete meghibásodik, akkor a számjegyek világításának kb. 2Hz villogtatásával jelzi.

Táblázat az ajtózár idők beállításához (az ajtózár időzítése 1 másodperces egységekben állítható 1..31 másodpercig)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Az elektromos záridő beállítást feszültségmentes állapotban kell elvégezni!!!